# SONY®



## DSLR-A900

ここでは、アップグレードにより追加される機能について説明します。 本機の「取扱説明書」もあわせてお読みください。

# アップグレードにより追加される機 能

アップグレードを行うことによって、下記機能の追加とAF動作を向上することができます。

またアップグレードを行うと、カスタムメニューの内容が一部変更されます。詳しくは「カスタムメニュー」(5ページ)をご覧ください。

## レンズなし時のレリーズ設定の追加

レンズを取り付けていない状態でもシャッターが切れる設定にできるようになります。

### 露出補正範囲の拡大

露出補正できる範囲が、±5段に拡大されます(従来は±3段)。

### ブラケット撮影の段数追加

連続ブラケット撮影および1枚ブラケット撮影に、3段ずつずらして3枚撮影する設定が追加されます(従来は最大2段)。このとき、表示は[3.0EV3]と出ます。

### AF動作向上

オートフォーカスの速度が向上します。

使用レンズや被写体により効果は異なりますが、一部の望遠系レンズでは、より向上します。

## レンズなし時のレリーズ

アップグレードを行うと、[レンズなし時のレリーズ]はカスタムメニュー(5ページ)で設定できるようになります。レンズを取り付けていない状態で、シャッターが切れるかどうかを設定します。本機を天体望遠鏡に取り付けている場合などは、[許可]を選んでおくと、シャッターが切れるようになります。

許可	レンズを取り付けていなくてもシャッターが切れる。
禁止	レンズを取り付けていないとシャッターが切れない。

#### ご注意

- 天体望遠鏡など、レンズ信号接点を持たないレンズをお使いの場合は、正確な測光が行えません。 撮影結果を見て、手動で露出を合わせてください。
- 露出モードが「M」のときも設定に従ってレリーズが制御されます。

## 露出補正範囲の拡大

アップグレードを行うと、±5.0段の範囲で露出を補正できるようになります。露出補正については、取扱説明書の「露出を補正する」をご覧ください。

#### 露出補正中の表示について

±3.0段を超える露出補正を設定中は、露出補正値は表示パネル、ファインダー、液晶 モニターに、下記のように表示されます。


#### 表示例

	-3.3段から-5段を設定中の場合	+3.3段から+5段を設定中の場合
表示パネル	<b>図 しの</b> 露出補正値は[Lo]と表示されます。	<b>図 片</b> , <b>図</b> 露出補正値は[Hi]と表示されます。
ファインダー	<b>上</b>	H, 3-2-1-0-1-2-3- 露出補正値は[Hi]と表示され、測光インジケータに▶が点灯します。
液晶モニター	露出補正 □ 5・4・3・2・1・1・0・1・2・3・4・5 + ◆ 調整 ●終了 露出補正値は設定中の値が表示されます。	露出補正  □ 5:14:3:2:1:1:0:1:2:3:14:5+  → 調整 ●終了  露出補正値は設定中の値が表示されます。

### 露出インジケーター表示について

±3.0段を超える露出補正を設定した場合、露出補正値は液晶モニター(撮影情報画面)とファインダーに、下記のように表示されます。

#### 表示例

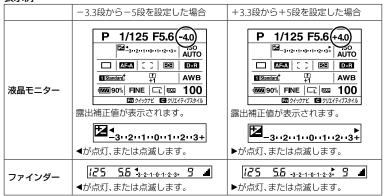

### インテリジェントプレビューでの撮影効果イメージについて

インテリジェントプレビューで液晶モニターに映した画像から±3.0段を超える露出補正を設定した場合、撮影効果イメージは変化しません。

# ブラケット段数の追加

アップグレードを行うと、連続ブラケット撮影および1枚ブラケット撮影に、3段ずつずらして3枚撮影する設定が追加されます。このとき、表示は[3.0EV3]と出ます。ブラケット撮影については、取扱説明書の「ブラケット撮影する」をご覧ください。

## 本体付属のソフトウェア「Remote Camera Control」について

「Remote Camera Control」から[3.0EV3]を設定することはできませんが、本機で[3.0EV3]を設定すると利用可能です。この場合、「Remote Camera Control」では、「ドライブモード」に「カメラ設定」と表示されます。

# カスタムメニュー

アップグレードを行うと、下記の表(太字の項目)のようにメニューの順番が一部変わります。[レンズなし時のレリーズ]はカスタムメニュー ☆ 2で設定できるようになります。[撮影情報画面]はカスタムメニュー ☆ 3に移り、以降ひとつずつシフトします。

#### バージョンアップ前

<b>‡</b> 1	AF/MFボタンの機能 AF/MFコントロール AF駆動速度 フォーカスエリア点灯 フォーカスホールドボタン オートレビュー プレビューボタンの機能
<b>☆</b> 2	AELボタン 前後ダイヤルの設定 ダイヤル露出補正 ダイヤルロック 設定ボタンの操作 カードなし時のレリーズ 撮影情報画面
<b>‡</b> 3	露出補正の影響 ブラケット順序 カスタム設定リセット

#### バージョンアップ後

ハーションアップ後		
<b>‡</b> 1	AF/MFボタンの機能 AF/MFコントロール AF駆動速度 フォーカスエリア点灯 フォーカスホールドボタン オートレビュー プレビューボタンの機能	
<b>\$</b> 2	AELボタン 前後ダイヤルの設定 ダイヤル露出補正 ダイヤルロック 設定ボタンの操作 カードなし時のレリーズ レンズなし時のレリーズ	
<b>‡</b> 3	撮影情報画面 露出補正の影響 ブラケット順序 カスタム設定リセット	